


MICTÓRIO WATERLESS URIBRAS

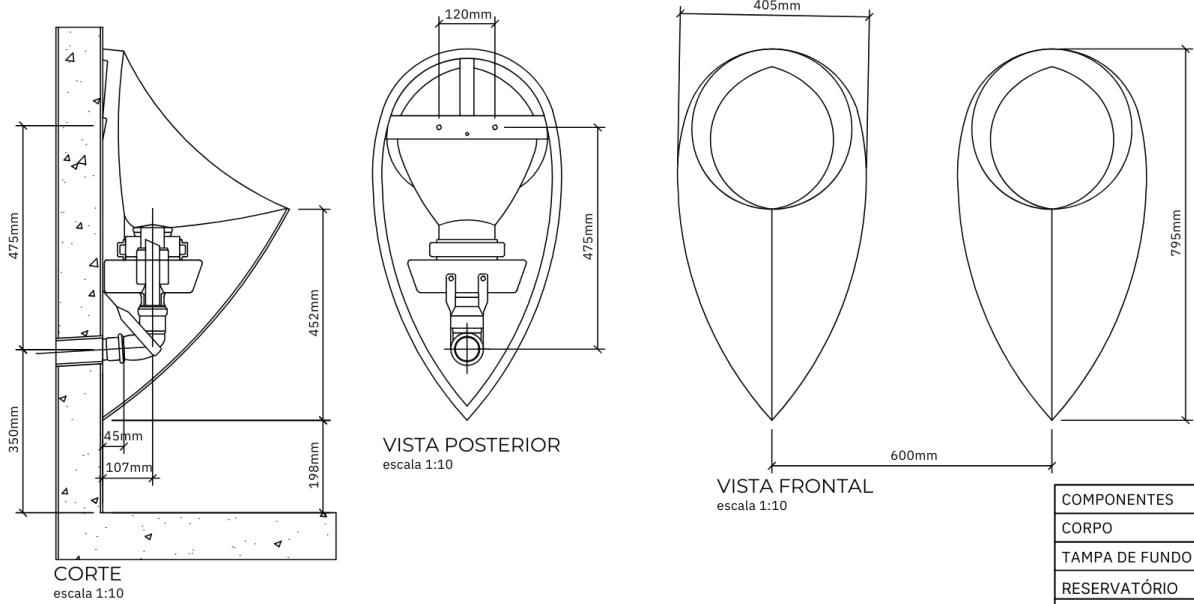

COMPONENTES	MATERIAL
CORPO	FIBER-GLASS
TAMPA DE FUNDO	PVC+TOPO DE INOX
RESERVATÓRIO	PVC
TUBO SIFÃO	PVC
COTOVELO 90°	STD. ESGOTO
SUPORTES	CHAPA ANODIZADA
FIXAÇÃO	BUCHAS 8+PARAFUSOS

Manual de Instalação

1. Fixando o Suporte Superior (1)

Trace uma linha na altura de 82,5cm do piso, trace o centro do cano de esgoto e marque 6cm de cada lado.

2. Furo da Bucha

Use broca de 8mm em parede de alvenaria ou broca de 10mm em parede drywall.

3. Instale o Suporte

Coloque a bucha na parede e fixe o suporte com os dois parafusos.



4. Instale o cano de esgoto de 50mm

Ajuste o centro do cano de esgoto de 50mm a uma altura de 35cm do piso acabado.

5. Coloque o colovelo 45º

Ligue o cotovelo ao cano de esgoto com o bocal para cima e centralizado entre 10cm/11cm da parede.

6. Fixando o suporte inferior (15)

Posicione o suporte forçando o cotovelo para cima criando um ângulo positivo, marque, fure e fixe o suporte.

Trace uma linha na altura de 82,5cm do piso, trace o centro do cano de esgoto e marque 6cm de cada lado.

7. Instalando o Mictório

Apoie o Mictório contra a parede e deslize para baixo até encaixa-lo no suporte (1) assegurando-se que o tubo de saída do suporte inferior do Mictório se encaixe no cotovelo sustentado pelo suporte (15), sele com silicone as bordas do Mictório na parede.

8. O Tubo Sifão

Encaixe o tubo sifão (B) no reservatório inferior do Mictório forçando-o para baixo até ouvir um click.

9. Preparando para o uso

Despeje água no reservatório inferior até correr pelo sifão, coloque a tampa INOX (A) no fundo do Mictório, despeje o óleo URIBLOCK (300ml) no fundo do Mictório e limpe toda a superfície com o saneante spray URILIMP.

10. Seu Mictório Waterless Uribras

Está instalado e pronto para o uso.